

# PHILIPS




14A A 3327.




# PHILIPS

# A

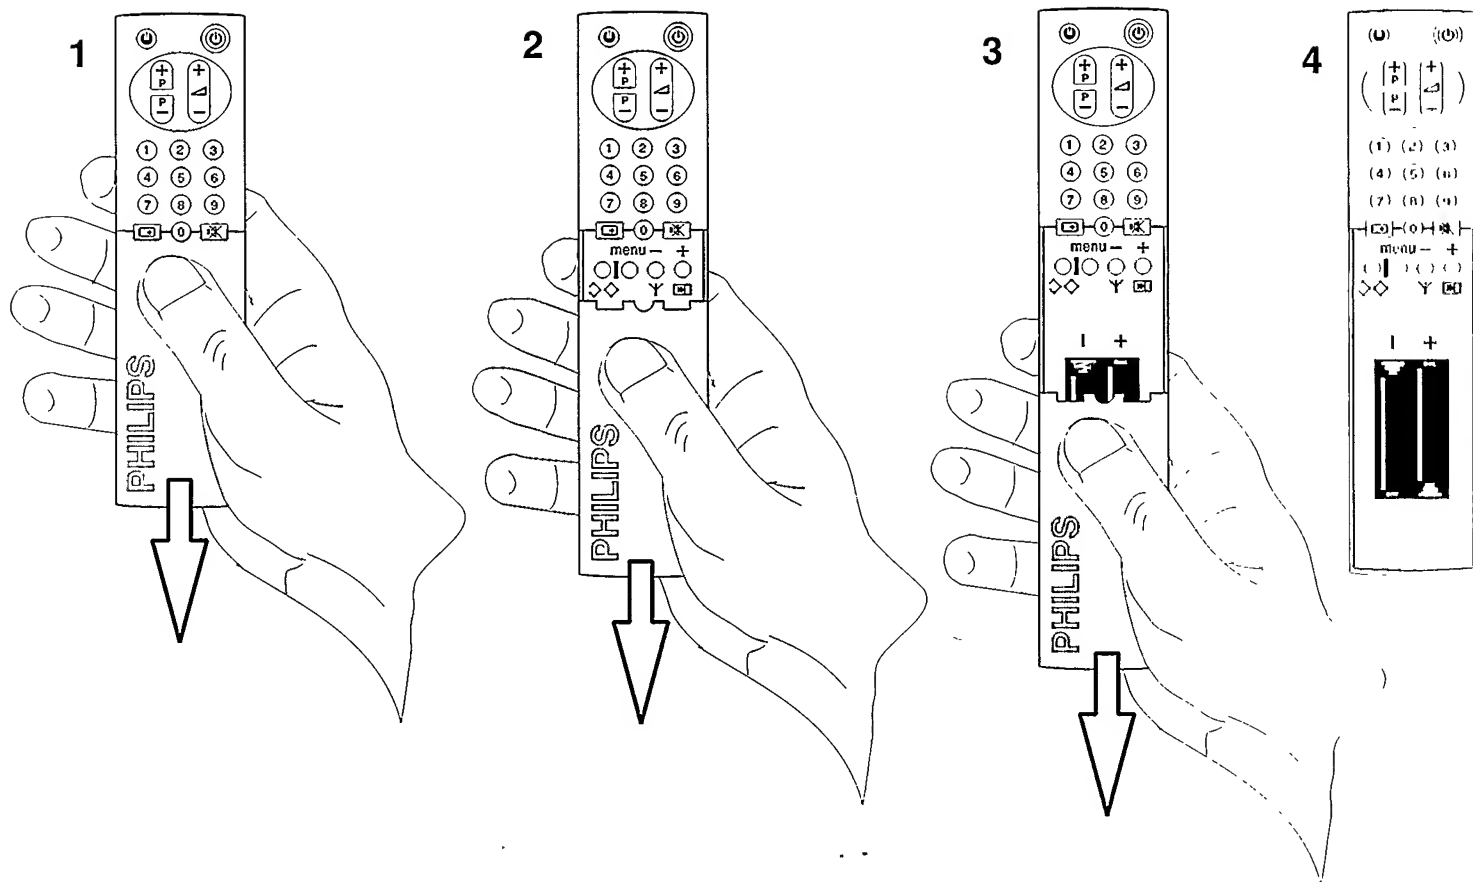

# B

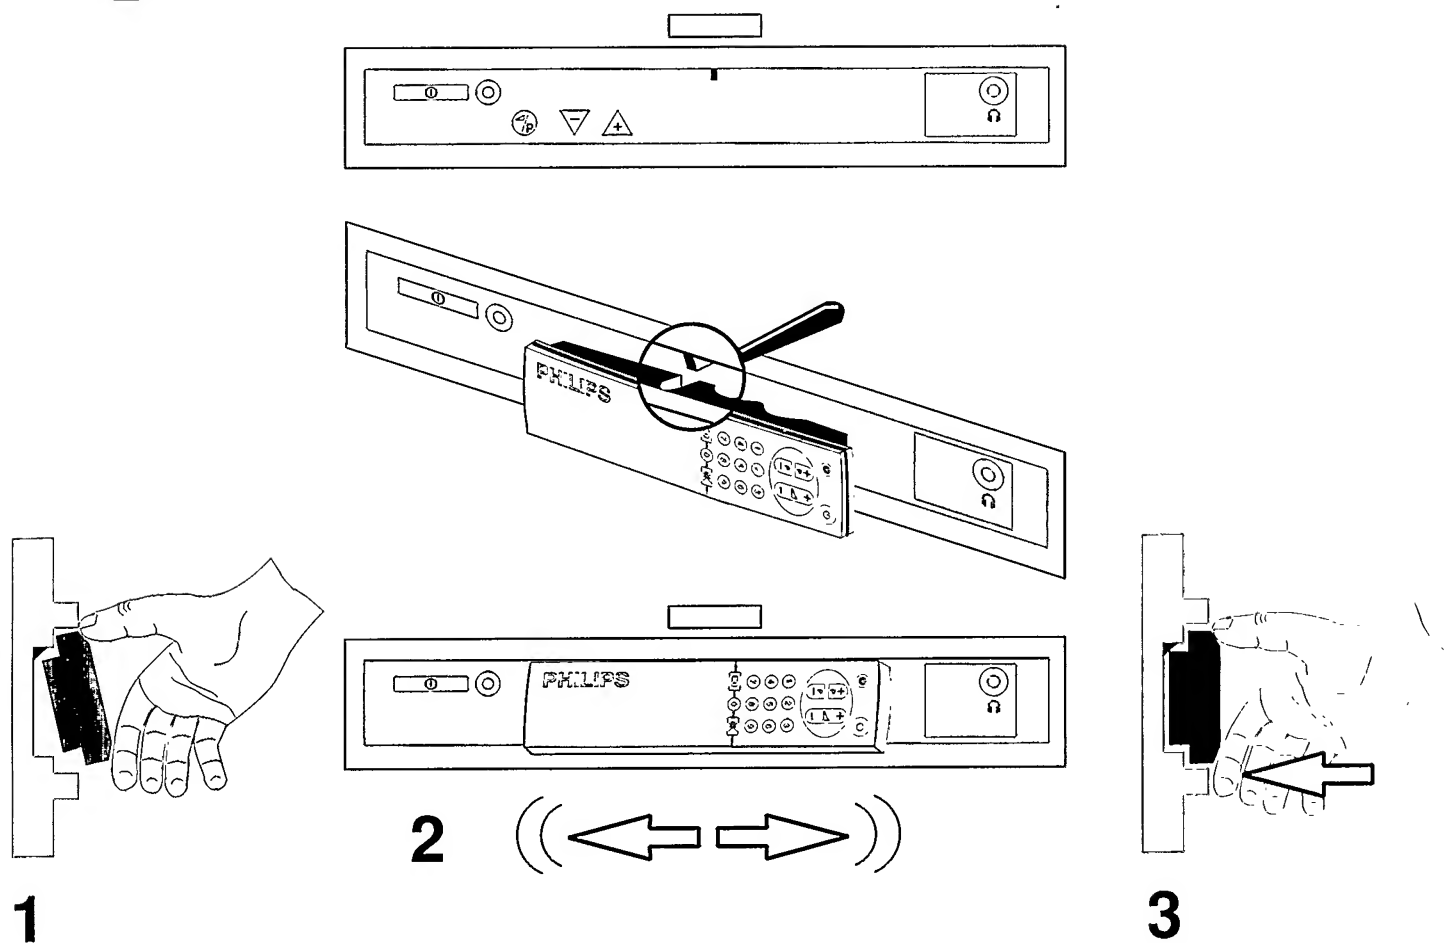

# Installatie


Volg de instructies aandachtig en stap voor stap.

- Dit cirkeltje aan het begin van een zin geeft aan dat u een handeling moet verrichten.
- ▷ Dit pijltje aan het begin van een zin geeft het resultaat van die handeling aan.

Plaats de TV op een stevige ondergrond (bijvoorbeeld op een TV-/videomeubel).

Laat voor ventilatie rondom de TV minstens 3 cm ruimte vrij.

De TV werkt alleen bij een spanning van 220/240 V ~ , 50Hz; raadpleeg uw handelaar bij afwijkend voltage.

- Sluit de TV aan op een stopcontact.
- Sluit de antennesteker aan op de aansluitbus  op het achterpaneel van de TV.

Televisies met een klein scherm zijn uitgerust met een kamerantenne van hoge kwaliteit; toch zouden zich, onder bepaalde omstandigheden (speciale gebieden of wanneer er hoge gebouwen in de omgeving zijn) ontvangstproblemen kunnen voordoen.

Op de volgende manier kunt u de ontvangst verbeteren:


- Draai de antenne of plaats hem onder een andere hoek.
- Gebruik andere soorten antennes.
- Sluit uw TV op een buitenantenne aan.

## Afstandsbediening


- Schuif het batterijdekseltje naar beneden, zoals aangegeven op afbeelding A op de binnenkant van de omslag.
- Zet de batterijen in zoals aangegeven op de afstandsbediening.
- Sluit het batterijdekseltje.

Om de TV gemakkelijker te kunnen transporteren kan de afstandsbediening op de voorkant van de TV worden bevestigd zoals aangegeven op afbeelding B op de binnenkant van de omslag.

## Inschakelen van de TV

- Druk  op de voorkant van de TV in.
- ▷ De TV gaat aan.
- Goat er een rood lampje op de TV branden? Dan staat de TV in de Wachtstand.
- Druk op **P** - of + of op een cijfertoets op de afstandsbediening, of - of + op de TV, om de TV nogmaals in te schakelen.

## Wachtstand


- Door op  op de afstandsbediening te drukken kunt u de TV tijdelijk uitschakelen.
- ▷ Op de TV gaat een rood lampje branden.
- Druk op **P** - of + of op een cijfertoets op de afstandsbediening, of - of + op de TV, om de TV nogmaals in te schakelen.

## Automatisch uitschakelen

Ongeveer een kwartier nadat de TV-zender stopt met uitzenden, schakelt uw TV automatisch naar de Wachtstand.



- Schakel uw TV 's nachts uit in plaats van de Wachtstand te gebruiken. U bespaart energie en de beeldbuis kan zich demagnetiseren, waardoor een betere kleurkwaliteit gedurende langere tijd wordt gegarandeerd.

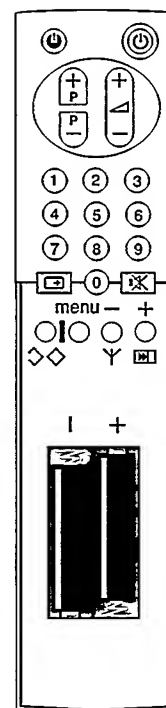

# 2

## Vastleggen van TV-zenders

39 TV-zenders kunnen onder programmanummers worden vastgelegd. Noteer de zenders met hun programmanummers terwijl u ze vastlegt.


Volg nauwkeurig de stappen **a, b, c, d, e**.

**a.**

- Druk op  $\diamond\diamond$ .
- ▷ Het huidige programmanummer en het TV systeem worden op het scherm weergegeven. Met een multisysteem-TV kunt u voor elk programmanummer een ander TV-systeem kiezen.

U kunt uit de volgende TV-systemen kiezen:

Regio	TV systeem	Gebruikt in
EUROPA	PAL BG-SECAM BG	Westeuropese landen, behalve Frankrijk, behalve Verenigd Koninkrijk en Ierland
UK	PAL I	Verenigd Koninkrijk en Ierland
FRANCE	SECAM L L'	Frankrijk

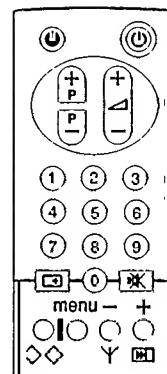

**b.**

- Druk één of meer keren op  $\Upsilon$  om het gewenste TV-systeem te kiezen.

**c.**

- Druk op  $\square$  om het zoeken te starten.
- ▷ De TV zoekt automatisch tot een TV-zender is gevonden.
- Wilt u doorgaan met zoeken om een speciale zender te vinden, druk dan opnieuw op  $\square$ .

**d.**

- Druk op **P** - of + om een programmanummer te kiezen (1-39), waaronder u de TV-zender wilt vastleggen.
- ▷ Het gekozen programmanummer verschijnt op het scherm.

**e.**

- Druk op  $\diamond\diamond$  om deze keuze vast te leggen.

### HERHAAL

Herhaal de stappen **a, b, c, d, e**, totdat alle gewenste TV-zenders onder programmanummers zijn vastgelegd.

### Automatisch Vastleggen

Door gebruikmaking van de functie Automatisch Vastleggen kunt u alle TV-kanalen vinden die uitgezonden worden onder het systeem FRANCE (Secam LL' Frankrijk).

Nadat het Automatisch Vastleggen is gestart gaat de TV de TV-zenders opzoeken. Wanneer een zender wordt gevonden, dan wordt deze automatisch vastgelegd onder programmanummer 1. Het zoeken gaat automatisch verder. Zodra een andere TV-zender wordt gevonden, wordt deze vastgelegd onder programmanummer 2, enz. Aan het eind van de cyclus Automatisch Vastleggen schakelt de TV over op programma 1.

- Druk op  $\diamond\diamond$ .
- Houd  $\square$  langer dan 4 seconden ingedrukt.



### HELP

Wanneer u het Automatisch Vastleggen wilt onderbreken, druk dan eerst op **P** + en vervolgens op  $\diamond\diamond$ .

# Gebruik

## Informatie op het scherm

Met de aanwijzingen van 'Informatie op het scherm' kunt u het volgende zien:  
Het programmanummer waaronder een TV-zender is vastgelegd, de resterende tijd wanneer de tijdklok in werking is en de volumebalk bij het wijzigen van het volume.



- Druk op  om de informatie op het scherm zichtbaar te maken.
- Druk op  om de informatie van het scherm te laten verdwijnen.

## Kiezen van TV-zenders




- Druk op **P** - of + of op een of tweecijfertoets op de afstandsbediening.
- of** ○ Druk op - of + op de TV.



## Controle van het volume

- Druk op  - of + op de afstandsbediening
- of** ○ Druk op  / **P** op de TV.
- ▷ Op het scherm verschijnt een balk.
- Druk op - of + om het volume te veranderen.  
4 seconden nadat u het volume hebt veranderd, werken de toetsen - of + weer als programma - of +.

## Onderbreken van het geluid


- Druk op  om het geluid te onderbreken.
- Druk opnieuw op  of  + om het geluid terug te krijgen.



## Veranderen van beeldinstellingen

Met het menu op het scherm kunt u het ingestelde beeld wijzigen.


- Druk op MENU.
- ▷ BRIGHTNESS verschijnt; wijzig de helderheid door op - of + te drukken.
- Druk op MENU.
- ▷ CONTRAST verschijnt; wijzig het contrast door op - of + te drukken.
- Druk op MENU.
- ▷ COLOUR verschijnt; wijzig de kleur door op - of + te drukken.
- Druk op MENU.
- ▷ Het menu verdwijnt.



## Vastleggen van persoonlijke voorkeuren



Wanneer u de TV inschakelt, worden beeld en geluid volgens een bepaalde instelling weergegeven.


U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur veranderen.

- Verander beeld en geluid naar persoonlijke voorkeur.
- Druk twee maal op  om deze voorkeursinstellingen vast te leggen.


## Uitschakelen door middel van de tijdklok.

Door middel van deze functie kunt u de tijd instellen waarna de TV overschakelt naar de Wachtstand.

- Houd toets  ingedrukt tot de gewenste tijd op het scherm verschijnt. De tijdsperiode kan worden gekozen vanaf 90 minuten aflopend in stappen van 15 minuten. Het aftellen start onmiddellijk.  
U kunt de nog resterende tijd zien door op toets  te drukken.  
Tijdens de laatste minuut van de ingestelde tijd verschijnt op het scherm het aftellen in seconden, om u te waarschuwen dat de TV op het punt staat zich uit te schakelen. Is de tijd verstreken, dan schakelt het apparaat over naar de Wachtstand.

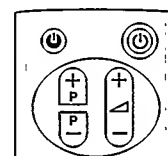




HELP

- Wilt u de tijdklok onderbreken, houd dan toets  zo lang ingedrukt tot het scherm "00" aangeeft.

# Randapparatuur



Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing die u bij uw videorecorder of elektronische apparatuur hebt meegekregen.

## Aansluiting via antennekabel

- Haal de antennekabel uit uw TV en sluit hem aan op de antenne-ingang  van uw videorecorder.
- Sluit een antennekabel aan op de uitgang  van uw videorecorder en op de antenne-ingang  van uw TV.


Raadpleeg hoofdstuk 'Vastleggen van TV-zenders' voor het vastleggen van het videorecordersignaal onder een programmanummer.


## Aansluiting via Eurokabel (scart)

- Sluit de Eurokabel aan op de Euroconnector van uw videorecorder of elektronische apparatuur en op de Euroconnector van uw TV.
- Sluit een antennekabel aan op de uitgang  van uw videorecorder en op de antenne-ingang  van uw TV.

De TV is nu klaar om het signaal via de Eurokabel te ontvangen. Wanneer, na uw videorecorder of elektronische apparatuur te hebben ingeschakeld, de TV niet automatisch het beeld van de elektronische apparatuur toont, kies dan programma 0.

## Aansluiten van een hoofdtelefoon op de TV

- Sluit de stekker van de hoofdtelefoon (impedantie 8-1000 ohm; plug 3.5 mm) aan op de aansluitbus .
- ▷ Door het aansluiten van de hoofdtelefoon wordt de luidspreker van de TV automatisch uitgeschakeld.

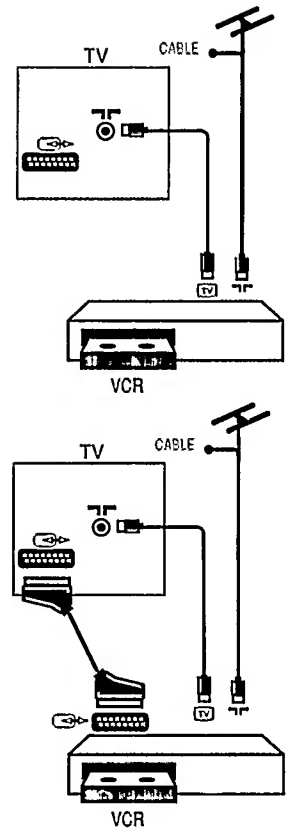

# Tips

## Geen of slecht beeld:

Bevindt uw TV of de kamerantenne zich dichtbij luidsprekers, niet afgeschermd geluidsapparatuur of neonlampen?  
Is de antenne op de juiste manier aangesloten?  
Is de stekker stevig op de antennebus aangesloten en zijn de verbindingen voor een eventuele andere TV in goede conditie?  
Wanneer u een kamerantenne gebruikt, raadpleeg dan nog eens de installatieprocedure voor een betere ontvangst.


## De afstandsbediening werkt niet goed:

Vermoedelijk zijn de batterijen leeg; vervang ze.

## Geen enkel beeld van via Eurokabel aangesloten elektronische apparatuur:

Hebt u geprobeerd programma 0 te kiezen?  
Is uw elektronische apparatuur ingeschakeld en hebt u op START of PLAY gedrukt?


## Geen enkele oplossing:


Doe uw TV uit en schakel hem opnieuw in door op toets  te drukken.  
**Probeer nooit zelf de TV te repareren.**  
Schakel de TV uit en waarschuw een gespecialiseerd technicus wanneer het probleem niet opgelost is en wanneer:


- Een horizontale witte lijn op het scherm verschijnt.
- Het rode lampje onder het scherm knippert zonder dat u een toets op de afstandsbediening hebt ingedrukt.






**PHILIPS**   
UVSH  
220-240V ~ 50Hz 48Wh  
14AA3327/01B

  
**S** ANUBIS A A C  
**MADE IN ITALY**  
FABRIQUE EN ITALIE

  
PM109317 036851

  
A34EAC01X45

